




PRINCESS

Gewächshäuser

Hochbeete

Montageanleitung

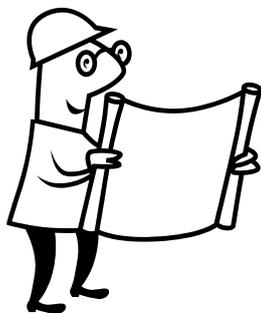

Stand April 2009

Sehr geehrter Kunde!

Sie haben sich für ein **PRINCESS Hochbeet** entschieden und wir wünschen Ihnen schon jetzt viel Freude bei der Montage und vor allem bei der Benützung dieses **PRINCESS Hochbeet**.

Nachstehend finden Sie einige wichtige Hinweise, die Sie bei der Montage bzw. bei der späteren Benützung Ihres **PRINCESS Hochbeet** unbedingt beachten sollten.

Sollte das **PRINCESS Hochbeet** gemäß Ihrem Wunsch mit der Post oder Spedition geliefert worden sein, ersuchen wir Sie noch in Anwesenheit des Lieferanten das **PRINCESS Hochbeet** auszupacken und auf Beschädigungen zu kontrollieren. Das **PRINCESS Hochbeet** wird von uns zwar so transport-sicher als möglich verpackt, wir können jedoch Beschädigungen durch den Transporteur nicht immer ganz ausschließen. Es ist deshalb notwendig, wenn tatsächlich Beschädigungen aufgetreten sind, diese auf der Übernahmebestätigung zu vermerken, damit eine Transportreklamation durchgeführt werden kann.

Die gesamte Konstruktion Ihres **PRINCESS Hochbeet** besteht aus Aluminium-Sonderprofilen und die Verschraubungen sind aus Edelstahl. Sie sehen, wir verwenden ausschließlich hochwertige Materialien, die auch nach vielen Jahren in Verwendung nicht ihre Qualität verlieren. So ist bei den **PRINCESS Hochbeeten** auch keine besondere Pflege erforderlich.

Sie sehen, auch die Pflege Ihres **PRINCESS Hochbeet** ist weder aufwendig, noch ein Problem. Ein **PRINCESS Hochbeet** ist einfach pflegeleicht und absolut hochwertig in der Konstruktion.

Sollte trotzdem irgendwann an Ihrem **PRINCESS Hochbeet** eine Beschädigung auftreten, ist eine Reparatur oder der Austausch eines Teils ohne großen Aufwand möglich.

Selbstverständlich stehen wir Ihnen jederzeit für Fragen oder bei Problemen mit Rat und Tat zur Verfügung.

Sie erreichen uns an Wochentagen unter der Telefonnummer ++43/03472/ 40404 oder in Notfällen auch am Wochenende unter ++43/664/ 1231208.

Das Team der Firma PRINCESS Glashausbau wünscht Ihnen mit IHREM PRINCESS FRÜH-BEET viel Freude und Erfolg beim Gärtnern!

Ihr stets für Sie bemühter

DI Dr. Dastig Michael - Geschäftsführer



Stellen Sie die einzelnen Bauteile richtig auf (siehe Foto). Links und rechts Seitenteile. Die Wandelemente vorne und hinten. Beachten Sie, dass bei den Bauformen 800mm das untere Profil und das Obere (mit Aussparung – nach innen siehe Foto) übereinander gesteckt und montiert werden. Bei Bauform 200-300 werden jeweils 2 bzw 3 Profile (Passform) mit der Spitze nach oben übereinandergesteckt



Verschrauben Sie alle 4 Ecken mit den beige-packten Schrauben M6.



Fertig verschrauben

Die Montage im Gewächshaus ist im Grunde gleich.

Wichtig: Die Einrichtung ist **IMMER** individuell. Es liegt **IMMER** ein Plan bei, wie die Beete ins Gewächshaus „Passen“

Normalerweise (Ausser es sind abweichende Höhen geplant) werden die Seitenbeete Oberkante Fundament bündig montiert, dann reichen sie bis zumindest 50mm (Bei Türaussparung 750mm) bzw 100mm (Bei Türaussparung 700mm) unter die Höhe der Türschwelle reichen. So sind die an in der „Erde“ und werden unten so fixiert. Können die Beete nicht zumindest 50mm in die Erde Fixiert werden müssen unten auch Zugbänder angebracht werden.

Die Seitenbeete werden an den Stirnseiten mit den Winkeln an der Fundament-Wand angeschraubt. Bei Längen über 3 Meter erfolgt normalerweise eine Stückelung (Verbindungselement mit Längslöchern zum Angleichen von Längenungenauigkeiten beim Fundament) Zumindest bei der Stückelung ist ein Zugband anzubringen. Dabei wird der fixe Winkel (ideal so 25-35cm von der Oberkante Fundament herunter gesetzt (Dann ist diese beim Bearbeiten des Beetes nie im weg) an die Fundamentwand gedübelt. Auf der zweiten Seite – hier ist ein Winkel angebracht, der reicht aber nicht ganz zum Aluminiumpaneel- wird dann in Höhe des Loches am Winkel ein Loch in die Paneelwand gebohrt und von dr gangseite die Schraube durchgeschoben (Paneelwand und Loch im Winkel) und mit der Mutter fixiert. Durch die längere Schraube kann dann das Aluminiumpaneel ausgerichtet werden, dass es gerade ist (ggf minimal vorspannen max 2-3mm- damit wenn die Erde dann drückt die Wand gerade ist) Die Zugbänder sollten so aufgeteilt werden dass wie erwähnt im Bereich der Stückelung und dazwischen in einem Abstand von ca 1,5-2 Meter eines vorhanden ist.



Das Mittelbeet wird dann mittels winkeln an den Hochbeetpaneelen angeschraubt (Löcher sind zu bohren) idealerweise so ausgerichtet, dass das Mittelbeet (Wenn 400mm höhe- Standard) oben an der Verbindung der beiden Hochbeetpaneel (400mm von oben) abschließt, kann aber im Grunde beliebig variieren. Dieses Beet wird normalerweise nur mittels „eingraben) fixiert, bevor allem da es ja nicht bis zu Oberkante gefüllt wird.

